

## دفترچه راهنمای سینک

**کن**  
لوازم خانگی



### توجه!

لطفاً قبل از استفاده از محصول برای آگاهی، نکات ایمنی و نحوه صحیح استفاده از محصول، دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

**CAN**  
Home Appliances

[www.can.ir](http://www.can.ir)



۱۳۸۷/۱۱/۰۱

**CAN**  
Home Appliances

## مقدمه

بیش از سه دهه قبل با هدف پاسخگویی به نیازهایی که در جامعه وجود داشت پا به عرصه تولید نهادیم و همواره تلاشمان در جهت بکارگیری تکنولوژی، مواد اولیه باکیفیت و همکاری متخصص در جهت رشد و ارائه محصولاتی با کیفیت هرچه بیشتر و خدماتی متمایز برای شما مصرف کننده محترم بوده است. در این راه کیفیت و خدمات را تمایز ندانسته ایم و آن را حق مسلم مصرف کنندگان محترم بر شمرده ایم.

ضمن تشکر از حُسن انتخاب شما به اطلاع می رساند در فرآیند تولید این محصول از دانش و تجربه و تکنولوژی روز تولید کنندگان اروپایی، مواد اولیه و قطعات استاندارد و با کیفیت بهره گرفته شده تا بتوانیم حداکثر ایمنی و آرامش را برای شما به ارمغان آورده باشیم.

این سینک از بهترین فولاد ضد زنگ **AI SI 304** (مناسب برای تماس با مواد غذایی) و همچنین عمق بیشتر لگن ها جهت سهولت در شستشو و برطرف کردن نیازهای شما مصرف کننده محترم طراحی گردیده است.


## سینک توکار

### دستورالعمل نصب سینک توکار:

توصیه می شود که سینک توسط یک تکنسین حرفه‌ای نصب شود. چنانچه کابینت شما مطابق با استاندارد ساخته شده است، می توانید از روش زیر برای برش کابینت استفاده نمایید.


### مراحل نصب محصول

۱. بعد از جداسازی زبانه ها، الگو برش را طوری روی صفحه کابینت تنظیم نمایید که انتهای زبانه ها کاملا مماس بر کناره عقبی پروفیل رویه قرار گیرد.

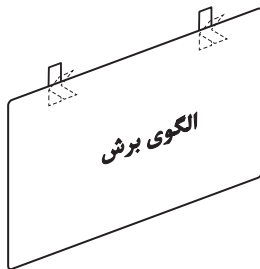


۲. دقت کنید تا محصول از دیواره های کناری آن حداقل ۱۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد.


دور تا دور الگوی برش را با دقت خط کشیده و سپس صفحه کابینت را بوسیله ابزار مناسب برش دهید.

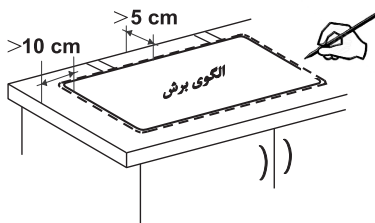

۳. نوار آب بندی موجود در بسته بندی را بر روی لبه صفحه کابینت، بطور کامل بچسبانید تا محل برش کاملاً آب بندی گردد.

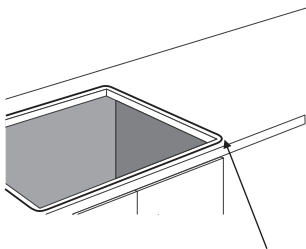

۴. سینک را بصورت کاملاً افقی در محل برش خورده قرار داده و با کمک اتصالات نصب موجود در بسته بندی، سینک را کاملاً به صفحه ی رویه کابینت محکم کنید.  
دقت نمایید تمامی اتصالات موجود در بسته بندی نصب گردد تا محصول به صورت صحیح در محل خود قرار بگیرد.

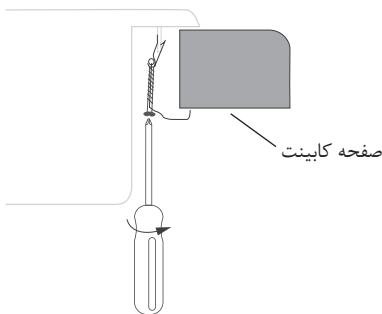

هشدار:

هنگام نصب سینک، گیره های سینک را حتماً با پیچ گوشتی دستی بسته و به هیچ عنوان از پیچ گوشتی برقی استفاده نکنید.

## سینک روکار


### دستورالعمل نصب سینک روکار:


توصیه می شود که سینک توسط یک تکنسین حرفه‌ای نصب شود. چنانچه کابینت شما مطابق با استاندارد ساخته شده است، می توانید از روش زیر برای نصب سینک اقدام نمایید.

در سینک روکار نیاز به برش صفحه کابینت نیست و از قبل، محل قرارگیری سینک با توجه به ابعاد سینک مشخص گردیده است.


## مراحل نصب محصول

۱. پیچ های نصب را در محل خود با توجه به تصویر به تصویر و با رعایت اندازه ها نصب کنید. لازم به ذکر است که دو عدد پیچ در سمت راست و همانند آن در سمت چپ نصب میگردد.

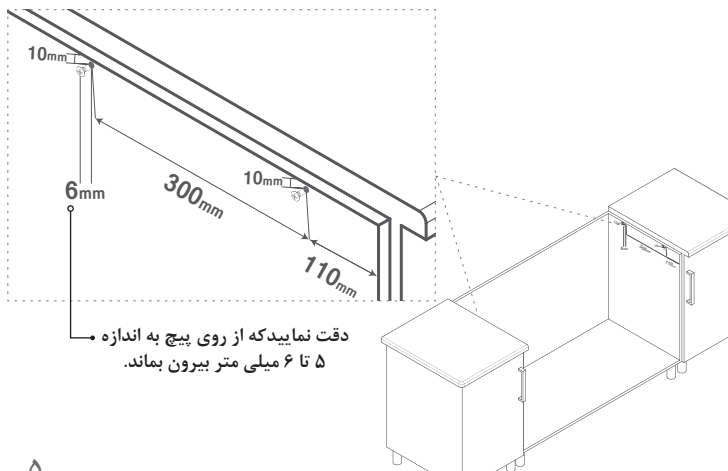


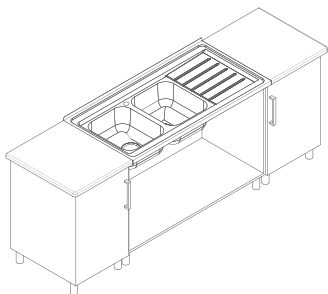


۲. سینک را در محل خود بصورت صحیح قرار دهید. دقت نمایید که هیچ فاصله ای از لبه ی پشت سینک و دیوار وجود نداشته باشد.

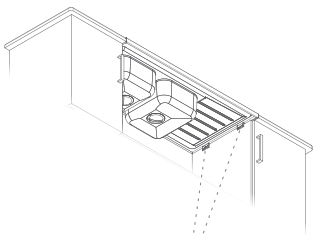

۳. بست های نصب سینک را از محل سوراخ بزرگ بر روی پیچ جازده (تصویر ۱)

بسمت شیب دار (جلو) حرکت دهید (تصویر ۲) تا بست های پلاستیکی بصورت کامل بر روی سینک نشسته و سینک را مهار کند.

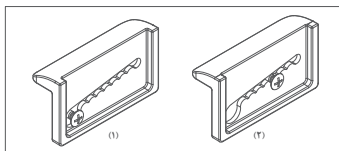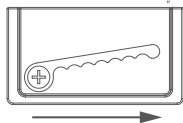



## نظافت و نگهداری

برای تمیز کردن روزانه سینک، از مواد شوینده‌ی خانگی مناسب برای فولاد ضد زنگ استفاده کنید. پس از هربار مصرف، سینک را با آب گرم شسته و سپس آن را با پارچه‌ای نرم خشک کنید.

- از سیم های ظرفشویی فلزی استفاده نکنید.
- از پاک کننده های شیمیایی نقره، سفیدکننده یا مواد شوینده‌ی حاوی کلر و یا مشتقات دیگر استفاده نکنید.
- توصیه می‌شود جهت براق شدن و حفظ جلای اولیه محصول می بایست هفته ای یکبار بوسیله ژل براق کننده ای که در بسته بندی محصول موجود است، سطوح سینک را به همراه دستمال پارچه ای کاملاً تمیز نمایید.

## دستورالعمل مراقبت از سینک

۱. اشیاء داغ را برای مدت طولانی و مستقیماً در سینک نگه ندارید. آن‌ها را بر روی سطوح مخصوص (تخته) که از چوب یا پلاستیک و غیره ساخته شده‌اند قرار دهید.
۲. از خراش دادن سطوح سینک و صفحه‌ی خشک‌کن با ابزار دیگر پرهیز کنید.
۳. از افتادن اشیاء سنگین یا تیز بر روی سطح سینک جلوگیری شود.

## هشدار

۱. در صورت تماس سینک با مواد اسیدی، سریعاً آن را با آب سرد فراوان شسته و با پارچه‌ی نرمی کاملاً خشک نمایید.
۲. اشیاء زنگ زده را در تماس با سینک نگه ندارید. زنگ زدگی میتواند موجب لکه، ترک و یا حتی آسیب دائمی به سطح سینک شود.
۳. برای جلوگیری از لک شدن سطوح سینک، از قرار دادن مواد غذایی مانند آب میوه ها، نمک، سرکه، خردل و غیره که خاصیت خوردنگی دارند، برای مدت طولانی بر روی سینک خودداری کنید.
۴. از قرار دادن مواد شوینده شیمیایی بدون درب (بعلت تبخیر مواد شیمیایی) در زیر سینک و همچنین ریختن آنها بر روی سطوح سینک جداً خودداری فرمایید.

**CAN**  
Home Appliances



۰۲۱ - ۷۳۵۳

تلفن انتقادات و پیشنهادات:

کارخانه ۱ : تهران، جاده دماوند، خیابان اتحاد، پلاک ۶۷

کارخانه ۲: تهران، جاده دماوند، خیابان باباییان (سازمان آب)، نبش خیابان خورشید، پلاک ۱۴